

3 & 4 FUNCTION TOUCH, 25-2663-11 & 25-2673-11

Specifications

Operational temperature:	0-50°C
Storage temperature:	-20-60°C
Cable length:	2,0 m
Functions:	LED indication when the function is on.
Current LED:	Max. 15 mA.


Important

Follow the directions for installation and connection. This touch is not suitable for medical use and must not be exposed to direct sun light. We reserve the right to change the product and the specification without notice.

Installation


Drill the two holes as illustrated. Add some silicone and press the touch onto the bathtub.

Connection diagram

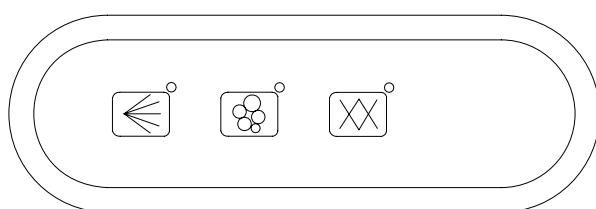

25-2663-11

	GND	Blue
⏻	LED	Yellow
⏻	—	Green
🌸	LED	White
🌸	—	Brown
☀	LED	Grey
☀	—	Red

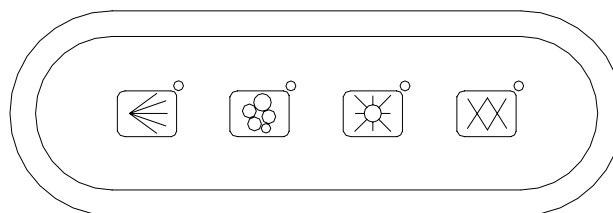

25-2673-11

	GND	Blue
⏻	LED	Yellow
⏻	—	Green
🌸	LED	White
🌸	—	Brown
☀	LED	Grey
☀	—	Red
XX	LED	Pink
XX	—	Black

3 & 4 FUNKTION SCHALTER, 25-2663-11 & 25-2673-11

Spezifikationen

Betriebstemperatur:	0-50°C
Lagertemperatur:	-20-60°C
Kabellänge:	2,0 m.
Schalter Funktionen:	Lichtdiodenanzeige bei eingeschalteter Funktion.
Strom Lichtdiode:	Max. 15 mA.


Wichtig

Folgen Sie bitte die Anweisungen für Montage und Anschluss. Der Schalter ist nicht zur Verwendung im medizinischen Bereich geeignet und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Installation


Die beiden Löcher gemäss unterer Skizze bohren. Ein wenig Silikon anwenden. Den Schalter an der Badewanne befestigen.

Anschlussdiagramm

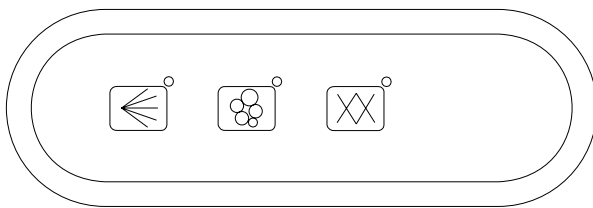

25-2663-11

GND	Blau
LED	Gelb
LED	Grün
LED	Weiss
LED	Braun
LED	Grau
LED	Rot

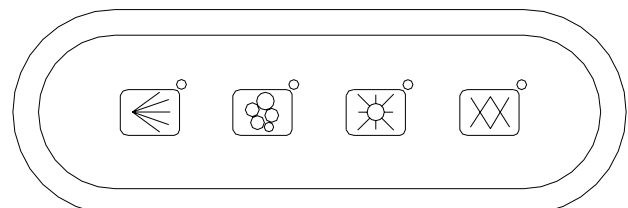

25-2673-11

GND	Blau
LED	Gelb
LED	Grün
LED	Weiss
LED	Braun
LED	Grau
LED	Rot
LED	Lilla
LED	Schwarz

3 & 4 FONCTION TOUCHE, 25-2663-11 & 25-2673-11

Spécifications

Température de service:	0-50°C
Température de stockage:	-20-60°C
Longueur de câble:	2 m.
Fonctions:	Lorsque la fonction est "ON" cela est indiqué par une diode lumineuse.
Luminescente:	Max. 15 mA


Important

Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Cette touche n'est pas adapté au domaine médical et ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.

Installation


Percer les deux trous suivant schéma. Fixer la touche sur le bord de la baignoire avec un peu de silicone.

Diagramme de raccordement

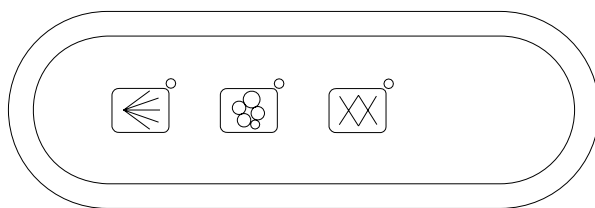

25-2663-11

GND	Bleu
LED	Jaune
LED	Vert
LED	Blanc
LED	Brun
LED	Gris
LED	Rouge

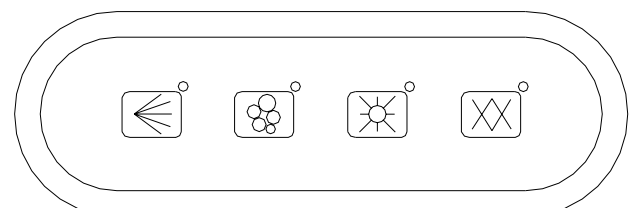

25-2673-11

GND	Bleu
LED	Jaune
LED	Vert
LED	Blanc
LED	Brun
LED	Gris
LED	Rouge
LED	Lila
LED	Noir

3 & 4 FUNKTIONER TOUCH, 25-2663-11 & 25-2673-11

Specifikationer

Driftstemperatur:	0-50°C
Opbevaringstemperatur:	-20-60°C
Kabellængde:	2,0 m.
Funktioner:	Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode.
Strøm til lysdiode:	Max. 15 mA


Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Touchen er ikke egnet til medicinsk brug og må ikke udsættes for direkte sollys. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Installation


Bor to huller i.h.t. tegningen. Påfør lidt silikone, og pres touch'en fast på karret.

Tilslutningsdiagram

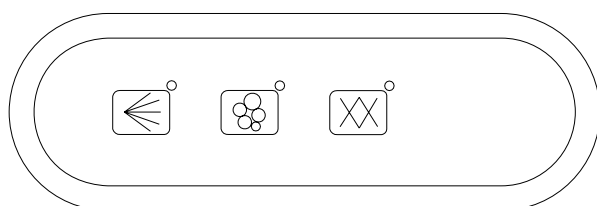

25-2663-11

	GND	Blå
↖	LED	Gul
↖	—	Grøn
⊗	LED	Hvid
⊗	—	Brun
☼	LED	Grå
☼	—	Rød

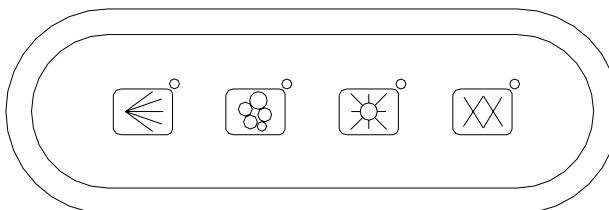

25-2673-11

	GND	Blå
↖	LED	Gul
↖	—	Grøn
⊗	LED	Hvid
⊗	—	Brun
☼	LED	Grå
☼	—	Rød
XX	LED	Lilla
XX	—	Sort